



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



F-DRY300AE

PÁRÁTLANÍTÓ berendezés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások

Vigyázat	2
Figyelem	2
Elektromos információk	3

A páratlanító kezelőpanelje

Visszajelző lámpák	4
Kezelőpanel	4
Egyéb jellemzők	5

A berendezés részei

Részegységek bemutatása	6
-------------------------------	---

A berendezés üzemeltetése

A berendezés elhelyezése	7
A berendezés használata	7
A cseppvíz eltávolítása	8

Karbantartás és tisztítás

A páratlanító karbantartása és tisztítása	8
---	---

Hibakeresés

Mielőtt szerelőt hívna	10
------------------------------	----

Olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutatóban hasznos tanácsokat talál a kezelésre és karbantartásra vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg a készülék használata során. Sok gyakori kérdésre is válasz talál a hibakeresés fejezetben. Ha a hibakeresés fejezetet figyelmesen elolvassa, lehet, hogy probléma esetén nem kell szerelőt hívnia.



FIGYELEM

Ezt a berendezés korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, vagy elégtelen tudással és tapasztalattal rendelkező személyek (gyermekek is) csak abban az esetben használhatják, ha a biztonságukért felelős személy a tevékenységüket felügyeli.

Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a berendezéshez.

Ha az elektromos hálózati kábel megsérül, azt kizárólag szakképzett villanyszerelő vagy szervíz javíthatja.



Gyúlékony anyagoktól legalább 1m távolságra helyezze a berendezést.

Karbantartási igény vagy hiba esetén forduljon szakszervizhez.



Biztonsági előírások

A felhasználó, vagy más személy sérülésének elkerülésére a következőket tartsa be:
Az alábbiak figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, személyi sérülés vagy halált okozhat.

■ A veszélyeket súlyosságuk szerint osztályozzuk.

 VIGYÁZAT	Ez a jelzés halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.
 FIGYELEM	Ez a jelzés sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.




■ A szimbólumok magyarázata az alábbi táblázatban található.

	Soha ne tegye ezt.
	Fontos, hogy kövesse az utasítást.

VIGYÁZAT

<p> Ne lépje túl a konnektor terhelhetőségét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenkező esetben tűz keletkezhet, vagy áramütést szenvedhet. 	<p> Ne kapcsolja ki/ be a készüléket a hálózati kábel kihúzásával/ bedugásával.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést vagy tüzet okozhat. 	<p> Csak sérülésmentes, szabványos kábelt használjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
<p> Ne hosszabítsa meg a hálózati kábelt, ne használjon elosztót</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést vagy tüzet okozhat. 	<p> Ne érjen a légkondicionálóhoz és a csatlakozó dugóhoz nedves kézzel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést okozhat. 	<p> Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A műanyag alkatrészek megolvadhatnak.
<p> Áramtalanítsa a készüléket, ha füst, vagy kellemetlen zaj, szag áramlik belé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést vagy tüzet okozhat. 	<p> Ne szerelje szét és ne módosítsa, vagy javítsa a berendezést.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést vagy a készülék meghibásodását okozhatja. 	<p> Tisztítás előtt áramtalanítsa a párátlanítót.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést tüzet vagy sérülést okozhat.
<p> Ne használja a készüléket tűz vagy robbanásveszélyes anyagok közelében</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robbanást vagy tüzet okozhat. 	<p> Ne igya meg a kondenzvizét, ami a készülékből csepeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A víz szennyezett, lehet megbetegedhet tőle. 	<p> Működés közben ne vegye ki a víztartályt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramütést szenvedhet.

FIGYELEM

<p> Ha a párátlanítót szűk, zárt helyiségben használja, szellőztessen rendszeresen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A légcseré hiánya túlmelegedést és tüzet okozhat. 	<p> Ne helyezze a párátlanítót olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A víz bekerül a készülékbe és áramütést vagy tüzet okozhat. 	<p> A párátlanítót stabil vízszintes felületre helyezze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a készülék leesik, a cseppvíz kifolyik, ami anyagi kárt, sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat.
---	---	---

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELEM

⊘ Ne gátolja a párátlanító légcseréjét.

- Meghibásodást, túlmelegedést és tüzet okozhat.

⊘ A párátlanítót gyerekek, vagy cselekvésükben korlátozott személyek ne használják

- Áramütés, baleset, anyagi kár vagy tűz keletkezhet.

⊘ Ne használja olyan helyen ahol vegyszereket tárolnak, használnak.

- A levegőbe jutó vegyszerek károsítják a párátlanítót.

⊘ A víztartály kivételével áramtalanítsa a berendezést.

- Áramütés, baleset, anyagi kár vagy tűz keletkezhet.

⊘ Ne helyezzen nehéz tárgyat a hálózati kábelre, és ne nyomja össze a kábelt

- Áramütést vagy tüzet okozhat.

⊘ Ne mászon fel, és ne üljön rá a készülékre

- Leeshet, vagy megsérülhet.

⊘ Mindig biztosan rögzítse a szűrőt. Tisztítsa kéthetente.

- A szűrő nélküli üzemelés károsítja a párátlanítót.

⊘ Ha víz kerül a készülékbe, áramtalanítsa és hívjon szerelőt.

- Készülék hibát, vagy balesetet okozhat.

⊘ Ne helyezzen virágot vagy más vizet tartalmazó edényt a párátlanítóra.

- A víz kiszivároghat és áramütést, készülék hibát vagy tüzet okozhat.

⊘ Ne dugja az ujjait vagy egyéb tárgyat a készülék nyílásaiba

- A berendezés hibáját vagy áramütést okozhat

⊘ A víztartály kivételkor ne érjen a belső részekhez és h cserél lemezeihez

- A berendezés hibáját okozhatja




Elektromos információk

- A párátlanító adattáblája, a készülék hátfalán található. A párátlanítóra vonatkozó minden fontos adatot tartalmaz.
- Győződjön meg arról, hogy a párátlanító földelve van. Az áramütés veszélye miatt igen fontos a földelés.
- A párátlanítót csak földelt konnektorba szabad csatlakoztatni! Használjon megfelelő biztosítékot vagy kismegszakítót. Ha a fentiek nem állnak rendelkezésre, hívjon egy szakképzett villanyszerelőt.
- Ügyeljen arra, hogy a konnektor hozzáférhető legyen.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Ha mégis hosszabbítóra lenne szükség, kérje szakember tanácsát.
- A lehetséges sérülések elkerülése miatt mindig áramtalanítsa a készüléket karbantartás és tisztítás előtt.

A párátlanító kezelőpanelje

Megjegyzés: A használati utasításban látható képek illusztrációk. Az ön készüléke ezektől eltérhet, de a kezelése azonos.

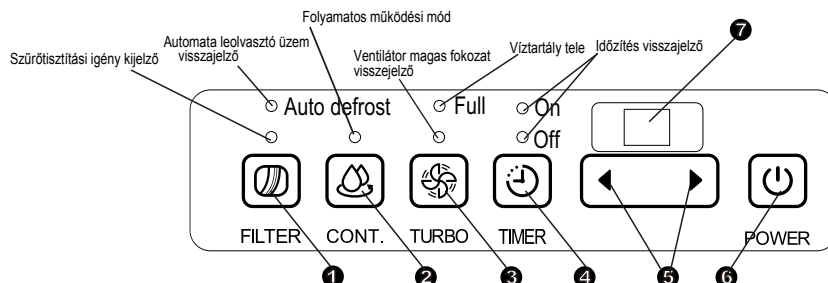

Kezelőszervek

Üzem mód kiválasztásánál a berendezés sípoló hangvisszajelzést ad, és a kiválasztott üzemmód kijelzője világítani kezd.

1 Szűrő gomb

Megnyomásával törölhető a szűrőtisztítási igény kijelzés, a szűrő megtisztítása után.

2 Folyamatos párátlanítás gomb

A berendezés ebben az üzemmódban képes a legnagyobb párátlanító teljesítményre. A páratartalom szabályozása automatikusan történik, a hőmérséklet függvényében, manuálisan nem lehetséges. Ha a tartály megtelik, a berendezés automatikusan kikapcsol.

3 TURBO (Ventilátor gomb)

Kiválaszthatja, hogy a ventilátor Normál vagy Magas sebességgel üzemeljen. Használja a Magas sebességű beállítást, ha a maximális teljesítmény szükséges, illetve a Normál fokozatot, ha a csendesebb üzem kívánatos vagy már megfelelő minőségű a levegő a helyiségben.

4 Időzítés gomb

Beállíthatja az automatikus bekapcsolás és automatikus kikapcsolás idejét, 0-24 óráig terjedő visszaszámlálással.

5 ◀ ▶ : Le/Fel gombok

- Páratartalom beállítása a Le/Fel gombokkal

A kívánt páratartalom 35% és 85% (relatív páratartalom) között állítható, 5%-os lépésekkel. Ha szárazabb levegőt szeretne, a „◀” gombbal állítson be alacsonyabb értéket, ha párásabb levegőt szeretne, növelje a beállított értéket a „▶” gombbal.

- Időzítés beállítása a Le/Fel gombokkal

6 POWER gomb

Nyomja meg a Be/Kikapcsoláshoz

7 Kijelző

A kijelzőn látható a beállított páratartalom 35%-tól 85%-ig, az auto. indítás/leállítás ideje (ha beállította), az aktuális páratartalom (±5% pontossággal, 30%-90%-os relatív páratartalomig).

Hibakódok és jelzések:

- AS - Páraérzékelő hiba: Áramtalanítsa a párátlanítót, majd ismét kapcsolja be. Ha ezután is jelentkezik a hiba, hívjon szerelőt.
- ES - Hőmérsékletérzékelő hiba: Áramtalanítsa a párátlanítót, majd ismét kapcsolja be. Ha ezután is jelentkezik a hiba, hívjon szerelőt.
- P2 - A tartály megtelt, vagy rossz helyzetben van betéve. Űritse ki a tartályt, majd helyezze vissza a megfelelő pozícióba.
- EC - H t körüli hiba (pl. kevéssé h t közeg) Kapcsolja le a berendezést és hívja a szervizt.
- E3 - Üzemzavar: Áramtalanítsa a párátlanítót, majd ismét kapcsolja be. Ha ezután is jelentkezik a hiba, hívjon szerelőt.

A páratlanító kezelőpanelje

Egyéb jellemzők

A „tartály megtelt” lámpa

Akkor világít, ha a tartály tele van, vagy nincs rendesen a helyén.

Automata kikapcsolás (Auto Shut Off)

A vízszint érzékel kapcsoló automatikusan lekapcsolja a páratlanítót, ha magas a víz szintje, vagy a tartály nincs a helyén.

Ha a kívánt páratartalmat eléri, a berendezés automatikusan kikapcsol.

Auto Defrost (automata leolvasztás)

Ha dér alakul ki a hőcserélőn, az automata leolvasztás beindul.

Ha a leolvasztás megtörtént, a páratlanítás újra beindul.

3 perc várakozás az újabb indulás előtt

A kompresszor leállása után csak 3 perc elteltével indítható újra. Ez a kompresszor védelmét szolgálja.

A működés 3 perc elteltével automatikusan beindul.

Automata újraindulás (opcionális)

Áramszünet után automatikusan újraindítja a berendezést, az áramszünet előtt beállított paraméterekkel.

Szűrőtisztítási igény kijelzése

Az elektronika számolja a ventilátor működési óráinak számát. Amennyiben az összegzett működési idő eléri a 250 órát, akkor "FILTER" szűrőtisztítási igény visszajelző villogni kezd.

A szűrő megtisztítása után nyomja meg a FILTERgombot a kijelzés töléséhez és az óraszámolásújraindításához.

Az időzítés beállítása

- Bekapcsolt állapotban nyomja meg a Timer (Időzítés) gombot. Az Off kijelző világítani kezd és aktívvá válik az automatikus kikapcsolás funkció.

Ha újra megnyomja a Timer gombot, akkor az On kijelző világít és aktívvá válik az automatikus bekapcsolás funkció.

-Nyomja meg ◀ ▶ Le/FELgombokat az időzítés beállításához, félórás lépésekben 10 óráig, ezt követően egyórás lépésekkel folytathatja a beállítást.

A berendezés a beállított idő leteltével automatikusan végrehajtja a ki- vagy bekapcsolási funkciót.

-A beállítást követő 5 másodperc múlva a berendezés rögzíti a beállítást és a kijelző visszatér az alaphelyzetbe.

-Ha az automatikus indulás/leállítás egyaránt be van állítva, a kijelzőn a Timer On és a Timer Off kijelző is világít.

-A berendezés kikapcsolásával vagy az időzítés 0.0-ra állításával törlődik az automatikus be/kikapcsolási időzítés.


-Ha a kijelzőn a P2 jelzés jelenik meg (tartály megtelt), az időzítés szintén törlődik.

A berendezés részei

Részegységek bemutatása


Előlnézet

- 1 Vezérlőpanel
- 2 Panel
- 3 Víztartály
- 4 Víz-szint jelző ablak
- 5 Fogantyú

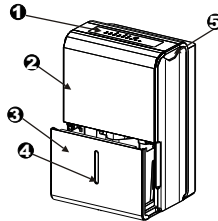


Hátulnézet

- 1 Csatlakozó a folyamatos vízvezetéshez
- 2 Görgők
- 3 Elektromos hálózati csatlakozó
- 4 Rögzít az elektromos kábel felcsévéeléséhez
- 5 Kifúvórács
- 6 Levegősűrű és Beszívórács

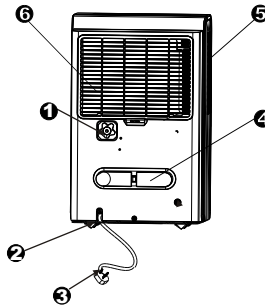


Megjegyzés: az itt látható ábrák illusztrációk. A berendezés kinézete a valóságban ettől kissé eltérhet, de a használat módja és a funkciók megegyeznek.

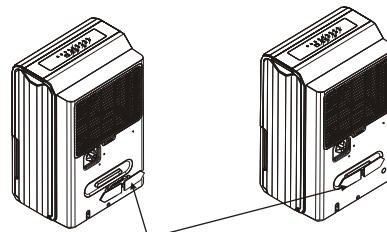

Az elektromos kábel rögzít jét pattintsa a helyére

Tartozékok: (szállításkor a víztartályban elhelyezve)

Rögzít az elektromos kábel felcsévéeléséhez




Csatlakozó a folyamatos vízvezetéshez



A berendezés üzemeltetése

A berendezés elhelyezése

- Ne használja a szabadban.
- A berendezés otthoni használatra való. Ne használja kereskedelmi vagy ipari célokra.
- Egyenes felületre tegye a berendezést, és győződjön meg róla, hogy a felület teherbírása megfelel a berendezés teli víztartállyal vett súlyának.
- A berendezés minden oldalán legalább 20 cm szabad helyet hagyjon, a szabad légáramlás érdekében, a kékifűvás oldalán pedig 40cm-ert!
- Ne használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá esik. Ilyenkor a hőcserélőn dér képződik, ami rontja a berendezés teljesítményét.
- Ne helyezze a berendezést radiátor vagy más hőforrás közelébe.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol könyvek, vagy más, a levegő páratartalmára különösen érzékeny értéktárgyak vannak.
- A párátlantító berendezést csak zárt térben használja, mindig tartsa csukva az ajtókat, ablakokat. Ellenkező esetben a berendezés nem képes a kívánt levegőminőség előállítására.

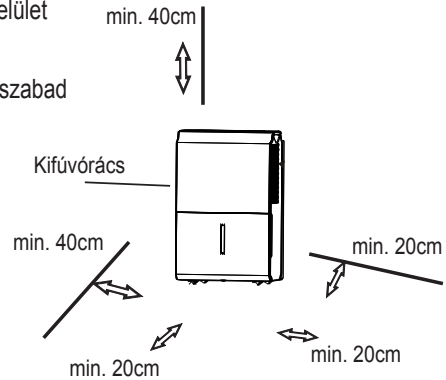

Görgők (4db)

- A görgők szabadon mozgathatók.
- Ha a készüléket szőnyegre helyezi, vigyázzon, nehogy mozgatóskor felboruljon és kiömljön a víz a tartályból.

A berendezés használata

- Az első használat alkalmával működtesse folyamatosan a készüléket 24 órán át.
- A bekapcsolást követően pár percig a kompresszor működése nagyobb zajjal jár, de ez normális jelenség.
- Ügyeljen rá, hogy a folyamatos vízvezetés csatlakozója megfelelően legyen zárva.
- A berendezés 5 - 35° C között használható.
- Ha a berendezést kikapcsolás után közvetlenül újraindítja, kb. 3 perc szükséges a normál üzemállapot eléréséhez.
- Ne dugja be a berendezés elektromos hálózati csatlakozóját olyan hosszabbítóba vagy hálózati elosztóba, amelyet más fogyasztó is használ.
- Olyan helyre tegye a berendezést, ahol könnyen hozzáférhet a hálózati dugaljhoz.
- Földelt aljzatot használjon!
- Ügyeljen a víztartály megfelelő behelyezésére, ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

Megjegyzés: ha a víztartály tele van, óvatosan mozgassa a berendezést, nehogy kiberuljon.

A berendezés üzemeltetése

A cseppvíz eltávolítása


A cseppvíz eltávolításának két módja van

1. Használja a tartályt a cseppvíz összegyűjtésére:


Ha a tartály megtelik, a párátlanító leáll és a kijelzőn a P2 hibakód látható és a „Full” lámpa kigyullad. Lassan húzza ki a tartályt, közben ügyeljen arra, hogy a víz ne loccsanjon ki. Ne helyezze a tartályt a padlóra, mert az alja nem egyenes és könnyen felborulhat. Öntse ki a vizet egy lefolyóba, majd helyezze vissza a tartályt.

A készülék beindul, ha a tartályt a helyére tette.

1. Kissé húzza ki a tartályt

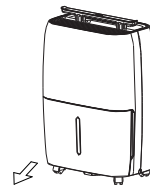

2. Fogja meg kétoldalt és vegye ki a tartályt.

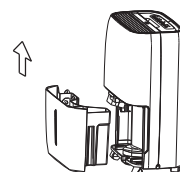

3. Öntse ki a vizet.

MEGJEGYZÉS:

- Ha eltávolítja a tartályt, ne nyújon a párátlanító belsejébe, mert az károsodhat.
- A tartályt mindig óvatosan kezelje, ne üsse meg, mert elrepedhet és a szivárgó víz üzemzavart és áramütést okozhat! Ha a berendezés belseje vizes, szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

2. Folyamatos vízelvezetés:


A kondenzvizet folyamatosan elvezethetjük egy tömlővel. (A tömlő nem tartozék). Csavarja le a zárókupakot és csavarja fel helyére a tartozékként szállított csatlakozót. Csatlakoztasson rá egy 12-14mm belső átmérőjű gumitömlőt és vezesse el pl. a lefolyóba. Ügyeljen rá, hogy a cső ne legyen megtörve és megfelelő lejtése legyen, hogy a cseppvíz szabadon kifolyhasson.

MEGJEGYZÉS: Ha a folyamatos vízelvezetést nem használja, vegye le a tömlőt és a csatlakozót és csavarja vissza a zárókupakot.



Csavarja le a zárókupakot,

Csavarja fel a csatlakozót, majd
Dugja rá a kifolyócsövet a nyílásra

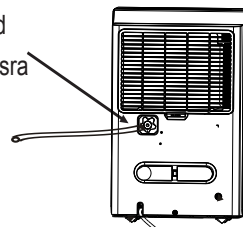

Karbantartás és tisztítás

A párátlanító karbantartása és tisztítása

Tisztítás előtt kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a konnektorból.

1. A ház és a rács tisztítása

- Vizet és semleges mosószert használjon!
Ne használjon maró anyagot, vagy súrolószereket.
- Víz ne fröccsenjen a készülékre mert áramütést szenvedhet, és a fém részek rozsdásodhatnak.
- A beszívó- és kifúvórácst porszívóval, vagy puha kefével tisztítsa.

2. A tartály tisztítása

Néhány hetente tisztítsa ki a tartályt, hogy megakadályozza a penész kialakulását.

Félig töltsse fel a tartályt és adjon a vízhez semleges mosószert.

Tisztítsa ki a tartályt majd öblítse ki.

Megjegyzés: A tisztítást ne mosogatógéppel végezze!

A tartályt illessze gondosan a helyére, ellenkező esetben a párátlanító nem indul el.

3. A szűrő tisztítása

A készülék hátulján lévő szűrőt legalább kéthetente ellenőrizze és tisztítsa!

Megjegyzés: A tisztítást ne mosogatógéppel végezze!

Eltávolítás

- Húzza kifelé a szűrő alsó foggantyúját majd vegye ki a berendezésből.
- Tisztítsa ki langyos szappanos vízzel, sugárzó hőtől mentes helyen szárítsa meg, majd helyezze vissza.

FIGYELEM

Ne használja a párátlanítót szűrő nélkül!

A kosz eltömíti a hőcserélőt és így romlik a határfoka.

4. Ha a készüléket sokáig nem használja

- Áramtalanítsa a készüléket, majd várjon egy napot, és ezután ürítse ki a tartályt.
- Tisztítsa meg a készülék házát, a tartályt és a szűrőt.
- Tekerje fel a hálózati kábelt a tartóra.
- A párátlanítót takarja le egy műanyag zsákkal.
- Tárolja állítva, egy száraz, jól szellőző helyen.

Hibakeresés

Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze a következőket:

Probléma	Mit kell ellenőrizni
A készülék nem indul el	<ul style="list-style-type: none">● Győződjön meg arról, hogy a dugaljban van áram, és a hálózati dugó be van dugva.● Ellenőrizze a biztosítéktáblán a kismegszakítókat.● Lehet hogy a tartály tele van.● Lehet hogy a tartály nincs pontosan a helyén.
A páratlanítás nem megfelelő	<ul style="list-style-type: none">● A páratlanítás a levegő pártartalmától függően hosszabb ideig is eltarthat.● Győződjön meg arról, hogy függöny vagy egyéb anyag nem gátolja a páratlanító légcseréjét.● A páratartalom beállítása nem megfelelő.● Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok csukva vannak.● A szobahőmérséklet túl alacsony (5 °C).● Valamilyen berendezés vízgőzt juttat a helyiségbe.
A készülék működés közben hangos	<ul style="list-style-type: none">● A légszűrő eltömődött.● A készülék nem függőleges helyzetben van.● A padló nem vízszintes.
Dér jelenik meg a hőcserélőn	<ul style="list-style-type: none">● Ez nem hiba, a berendezés automatikusan leolvastja, ha szükséges.
Víz folyt a padlóra	<ul style="list-style-type: none">● A tömlő csatlakozása laza.● A tartályt akarta használni, de nem tette vissza a zárókupakot a cseppvíz cső csatlakozáshoz?
ES, AS, P2, E3, EC hibakód a kijelzőn	<ul style="list-style-type: none">● A hibakódok leírását lásd:4. old.

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.

Hulladék kezelés

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot.

Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő kidobása tilos.

Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési hulladék közé helyezni.

A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba. Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik.

B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.

C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan berendezést.

D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével.

Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivároghva, bekerülhetnek a táplálékláncba.



CE


Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság
www.fisherklima.hu