



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



FP-120AE-R

Mobil légkondicionáló berendezés


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Tartalomjegyzék

Hulladékkezelés	
Hulladékkezelés	2
Biztonsági előírások	
Biztonsági szabályok.....	3
Működési tartományok.....	3
Elektromos információk.....	4
A berendezés részei	
Tartozékok.....	4
A berendezés részei	5
A légkondicionáló kezelése	
A kezelőpanel használata.....	6
A légkondicionáló kezelése	
Kezelési útmutató.....	7
A légkondicionáló kezelése távirányítóval.....	9
Telepítési útmutató	
Elhelyezés	12
Az ablakszett telepítése.....	12
Légkifúvó cső telepítése	13
Cseppvíz-elvezetés.....	14
Tisztítás és karbantartás	
Tisztítás és karbantartás.....	15
Hibakeresés	
Hibakeresés.....	16

MEGJEGYZÉS

Az adattáblán látható paramétereket az eredeti légkifúvó csővel, hosszabbítás és a tartozéklistán szereplő A és B idomok használata nélkül biztosítja a légkondicionáló.

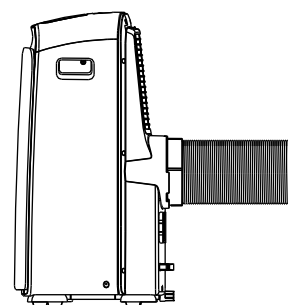

Hulladékkezelés

Ha ezt a légkondicionálót az Európai Unión belül használja, a következőket tartsa be:

HULLADÉK: Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagolóanyagot. Válogassa szét a műanyag- és papírhulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő kidobása tilos. Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

- A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba. Ezeken a helyeken térítésmentesen átveszik.
- B) Ha egy egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója térítésmentesen átveszi a selejtes régi berendezést.
- C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan berendezést.
- D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével. Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivároghva, bekerülhetnek a táplálékláncba.



Biztonsági előírások

Az alábbiak figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, személyi sérülés vagy halált okozhat.

A felhasználó, vagy más személy sérülésének elkerülésére a következőket tartsa be:

! Mindig tegye ezt

- Ezt a légkondicionálót úgy helyezze el, hogy védve legyen a nedvességtől és fröccsenő víztől. Olyan helyre állítsa ahol stabilan vízszintes felületen áll, és nem esik le. Ha víz kerül a készülékbe, azonnal áramtalanítsa.
- A légkondicionálót mindig állítva szállítsa, és vízszintes egyenes stabil felületre állítva használja.
- Kapcsolja ki a berendezést, ha nem használja
- Javításhoz mindig egy, a cégünkkel szerződött szerelőt hívjon. Ha a hálózati kábel sérült, csak egy erre felhatalmazott szerelővel javíttassa meg.
- A berendezés telepítését és karbantartását kizárólag szakember végezheti.
- Ha használat közben megsérül a légkondicionáló, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa, majd hívjon szerelőt.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagot a berendezés közelébe.

⊘ Soha ne tegye ezt

- Soha ne használja a légkondicionálót nedves helyiségben, mint fürdőszoba vagy szárító helyiség.
- Soha ne érintse a készüléket nedves kézzel különösen ha mezítláb van.
- Kizárólag ujjal érintse és kezelje a kezelőpanelt.
- Ne távolítsa el a rögzített burkolati elemeket. Soha ne használja a légkondicionálót, ha az hibás, vagy sérült.
- Ne a hálózati dugóval kapcsolja ki/be a készüléket.
- Mindig a kezelőpanelen levő ki/be kapcsolót használja
- Ne akadályozza a szabad légáramlást a rácsoknál.
- Ne tisztítsa a légkondicionálót veszélyes anyagokkal és ügyeljen arra, hogy ilyenek ne kerüljenek a készülék belsejébe. Ilyenek pl: gyúlékony gázok alkohol, higító, benzin stb.
- Gyermekek és cselekvőképességükben korlátozott személyek csak felügyelet mellett kezelhetik a terméket.
- Csak az útmutatóban leírt célokra használja a légkondicionálót.

Energiatakarékosság

- A légkondicionálót csak megfelelő méretű helyiségben használja.
- Ne akadályozza a légáramlást a szívó és kifúvó rácsoknál.
- A napsugarakat árnyékolással zárja ki a helyiségből.
- A szűrőket tartsa tisztán.
- A nyílászárókat mindig csukja be.

Működési tartományok

- A légkondicionálót csak az alább feltüntetett tartományokban használja:

ÜZEMMÓD	SZOBA HŐMÉRSÉKLET
HŰTÉS	17°C -35°C
PÁRÁTLANÍTÁS	13°C-35°C

Az ablakszett telepítéséhez javasolt eszközök

1. Közepes méretű Phillips csavarhúzó.
2. Mérőszalag, vagy vonalzó.
3. Kés vagy olló.
4. Fűrész (arra az esetre, ha a szettből le kell vágni, mert az ablak túl keskeny/alacsony)









▲VIGYÁZAT A biztonsága érdekében

- Ne tároljon, vagy használjon tűzveszélyes gázokat vagy folyadékokat a légkondicionáló közelében.
- Az áramütés veszélye miatt ne használjon elosztót vagy hosszabbítót és ne toldja meg a hálózati kábelt


▲VIGYÁZAT Elektromos információk

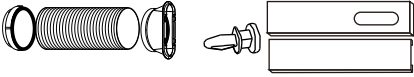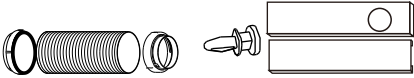- Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt hálózati aljzat a készülék áramfelvételének megfelelő. Az elektromos adatok a készülék adattábláján láthatók
- Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelése megfelelő. A hálózati kábel földelt dugóval van ellátva. Csak földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Mindig megfelelő méretezésű biztosítékot vagy kismegszakítót használjon. A legjobb, ha szakember tanácsát kéri a csatlakoztatás előtt.
- Figyeljen arra, hogy az aljzat a készülék beállítása után is fizikailag elérhető legyen.

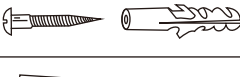Tartozékok


Tartozék:	Tartozék megnevezése:	Darabszám :
 OR 	Kifúvócső és adapter A vagy B (Lapos vagy kerek, modelltől függően) Ablakszett és csavar	1 szett
	Fali adapter A	1 db
	Fali adapter B	1 db
	Csavar és tipli	4 db
	Szivacstömítés	3 db
	Távírányító és elem	1 db
	Kondenzvíz-kifolyócső és adapter	1 db

- Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a tartozékok hiánytalanul megvannak-e. Használatukhoz, beépítésükhöz olvassa el ezt az útmutatót. Az ábrák illusztrációk, a csomagban található alkatrészek külalakja ezektől eltérhet.

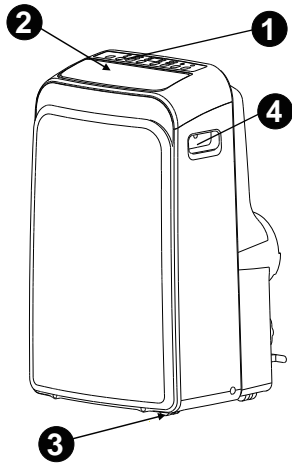

Előlnézet

- 1 Kezelőpanel
- 2 Vízszintes légtelítő zsalu (automatikus mozgató)
- 3 Kerekek
- 4 Fogantyú

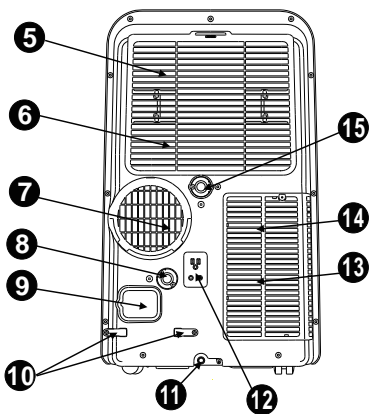


Hátulnézet


- 5 Felső levegőszűrő (a rács mögött)
- 6 Felső beszívónyílás
- 7 Kifúvónyílás
- 8 (ezen a berendezésen nem tartozék)
- 9 Elektromos hálózati kábel kivezetés
- 10 El. hálózati kábel tartója (ha nem használja a berendezést)
- 11 Cseppvízgyűjtő tálca kifolyó
- 12 Elektromos hálózati csatlakozó tartója (ha nem használja a berendezést)
- 13 Alsó levegőszűrő (a rács mögött)
- 14 Alsó beszívórács
- 15 Cseppvíz kifolyónyílás

A légkondicionálót a kezelőpanel gombjaival, vagy a távirányítóval tudja működtetni.

Mielőtt a légkondicionálót használni kezdené, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Itt megtalálja az összes funkció beállításához szükséges információt.

A légkondicionáló a kezelőpanelje

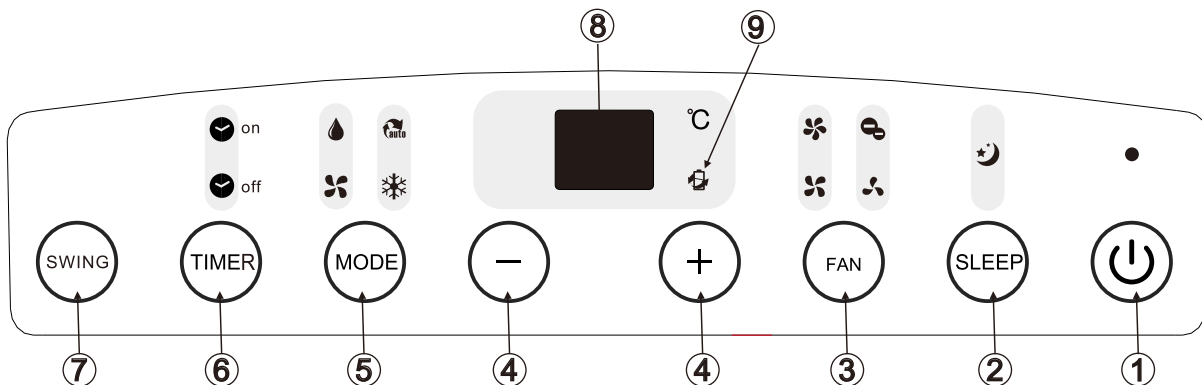

- 1** POWER ki/be gomb
A készülék be/ki kapcsolásához.
- 2** SLEEP elalvás gomb
Az elalvás funkciót kapcsolja.
- 3** FAN ventilátorsebesség
A ventilátor sebességet változtatja négy lépésben a következő sorrendben: ALACSONY KÖZEPES MAGAS és AUTOMATA. Az aktuális ventilátor fordulatszámot jelzőlámpa mutatja, kivéve az AUTOMATA sebességet, amikor minden lámpa sötét.
- 4** + és - gomb
A hőmérséklet növelésére és csökkentésére.
A beállítás 1° C lépésekben történik.
A beállítható sáv 17-30°C-ig.
Az időzítő beállítására 0-24 óráig.
A hőmérséklet kijelzés két módon lehetséges: Fahrenheit, vagy Celsius fokban.
Az átváltáshoz nyomja meg egyszerre a + és - gombokat, és tartsa nyomva kb 3 másodpercig.
A visszkapcsolás ugyanígy lehetséges.
- 5** MODE üzemmód választó gomb
A kívánt üzemmód beállítására szolgál.
A gomb minden megnyomásakor változik az üzemmód az alábbiak szerint AUTOMATA, HŰTÉS, PÁRÁTLANÍTÁS, VENT.
A jelzőlámpák mutatják az aktuális üzemmódot.
- 6** TIMER **Időzítés gomb**
Az AUTOMATA bekapcsolási időt és az AUTOMATA kikapcsolási időt állítja a + és - gombokkal
- 7** SWING auto. légterelés gomb
A készülék ON, állapotában nyomja meg a SWING gombot. Így leállíthatja a legyezést, a zsalu mozgása azonnal leáll.
Megnyomásakor 6°-ot mozdul a zsalu. Ha két másodpercnél tovább nyomva tartja, az automata légterelés elindul.
- 8** LED kijelző
A beállított hőmérsékletet jelzi, PÁRÁTLANÍTÁS és VENTILÁTOR üzemmódban a szoba hőmérsékletét mutatja
- 9** **Energiatakarékos mód:** Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, a berendezés kompresszora leáll. Ha a hőmérséklet tartósan alacsonyabb, akkor a ventilátor is leáll, energiatakarékosági okból, és kigyúlad a  kijelzés.
Ha a szoba hőmérséklete változik és szükségessé válik a hűtés, a visszajelző kialszik és a berendezés újra működni kezd.

A légkondicionáló kezelése

Hibakódok:

- E1- Szoba hőmérséklet érzékelő hiba.
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
- E2- Elpárolgató hőmérséklet érzékelő
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
- E3- Kondenzátor hőmérséklet érzékelő hiba. Áram-
talanítsa majd kapcsolja be újra a berendezést.
Ha a hibajelzés nem szűnik meg, hívjon szerelőt.
- E4- Kijelzőpanel kommunikációs hiba. Áram-
talanítsa majd kapcsolja be újra a berendezést.
Ha a hibajelzés nem szűnik meg, hívjon szerelőt.
- P1- Az alsó cseptálca tele van vízzel.
Csatlakoztassa a tömlőt és ürítse ki a vizet,
Vizsgálja meg, hogy a tömlőn át elfolyik-e a víz.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.

Kezelési útmutató

COOL **Hűtés**

- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "COOL"
lámpa kigyullad.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a + és - gombokkal.
Beállítható tartomány: 17°C-30°
- Nyomja meg a "FAN" a ventilátorsebesség beállítá-
sához.

DRY Párátlanítás

- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "DRY"
lámpa kigyullad.
- Ebben az üzemmódban, nem tudja állítani a
hőmérsékletet. A ventilátor alacsony
sebességgel forog.
- Tartsa csukva a nyílászárókat az optimális
párátlanítás érdekében.
- A légkifúvó csövet nem kell csatlakoztatni.

AUTO Automata üzemmód

Ha a légkondicionálót AUTO üzemmódba kap-
csolja a szoba hőmérsékletének függvényében
a berendezés automatikusan választja ki a meg-
felelő üzemmódot (Hűtés/ventilátor)
AUTO üzemmódban az AUTO és az üzemmód
visszajelző lámpák világítanak.

- A légkondicionáló automatikusan
tartja a beállított hőmérsékletet.
- AUTO üzemmódban nem állítható
a ventilátor sebesség.

FAN Ventilátor

- Nyomja meg a "MODE" gombot amíg a
"FAN " lámpa világít.
- Nyomja meg a "FAN SPEED" gombot és
válassza ki a megfelelő ventilátor sebességet
A hőmérséklet nem állítható.
- A légkifúvó csövet nem kell csatlakoztatni.

TIMER **Időzítés**

- A készülék bekapcsolt állapotában,
nyomja meg a TIMER gombot, a
TIMER OFF lámpa világít. Ez jelzi,
hogy az automata kikapcsolás
aktív.
- A készülék kikapcsolt állapotában,
nyomja meg a TIMER gombot, a
TIMER ON lámpa világít. Ez jelzi,
hogy az automata bekapcsolás aktív.
- Az UP vagy DOWN gombokkal
1/2 órás lépésekben állíthatja az
időzítés mértékét egészen 10 óráig,
utána 1 órás lépésekben 24 óráig.
A számláló visszafelé számol és
a kívánt időben indítja a műveletet.
- A beállított késleltetés 5 sec után
tárolódik és a kijelző az előző
hőmérséklet beállítást mutatja.
- A légkondicionáló ki vagy bekapcsolása
vagy az időzítés 0-ra állítása törli
az automata ki vagy bekapcsolási
késleltetést.
- Ha hibajelzés (E1, E2, E3, stb.) jelenik meg
a kijelzőn, ez szintén törli az időzítést.

SLEEP Elalvás

Az elalvás funkció használatakor a hőmérséklet 30 percenként 1° C-kal emelkedik egy órán át, (összesen 2° C-kal) majd ezt a hőmérsékletet tartja 7 órán át. Ezután visszatér az eredetileg beállított hőmérsékletre.

Ezzel véget ér a Sleep funkció és az üzemelés az eredeti beállítások szerint folytatódik.

Ez a funkció csak a Hűtés üzemmódban használható.

Egyéb jellemzők

Áramszünet esetén

Áramszünet esetén a készülék az előzőleg beállított paraméterekkel indul újra a feszültség helyreállása után.

Várjon 3 percet

A légkondicionáló kikapcsolása után 3 percen belül nem indul újra. Ez a kompresszor védelmét szolgálja. A berendezés 3 perc elteltével újraindítható.

A légáram irányának beállítása



- A légkondicionáló bekapcsolásakor a zsalu kinyílik. A SWING gomb megnyomásával bekapcsolható az automatikus légterelés.

Ne próbálja kézzel mozgatni a zsalukat.

A távszabályzó használatára vonatkozó intelmek:


- A távirányító hatótávolsága 7m.
- A légkondicionáló berendezés távvezérlése csak abban az esetben lehetséges, ha a távszabályzó és a berendezés között nincs akadályozó berendezési tárgy.
- A távszabályzót és a légkondicionáló berendezés távvezérlő-érzékelőjét nem érheti közvetlen napsugárzás, ezen kívül óvni kell a magas hőforrásoktól és a nedvességtől.
- A távszabályzóból kibocsátott jeleket befolyásolhatják a közelben működő elektromos berendezések. Kérje ki a márkakereskedő véleményét, ha ilyen probléma merül fel.
- Ha több héten keresztül nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!

Elemcsere

(Elem típusa: 2 db AAA R03/LR03 !)

Húzza le az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemeket!

Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!

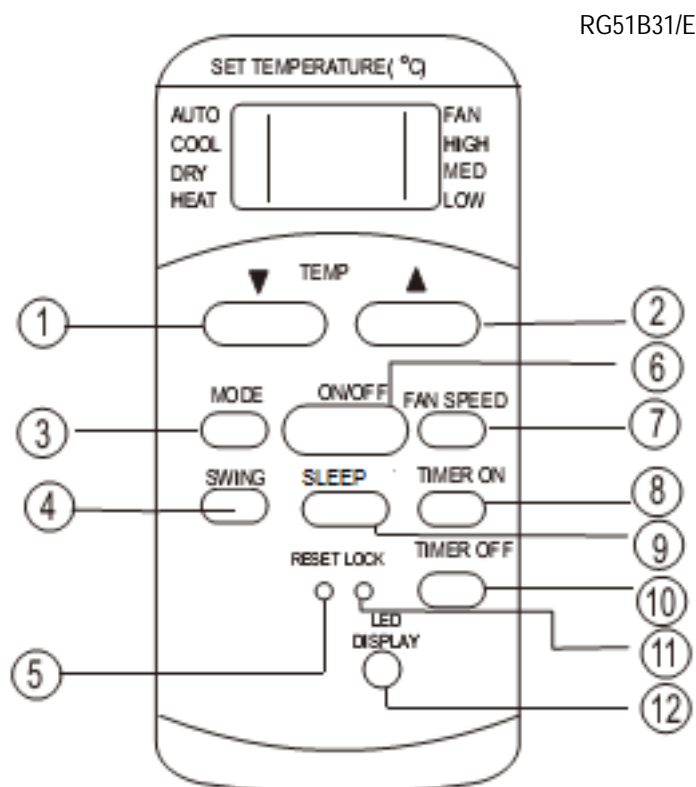

Távvezérlő gomb

1. Hőmérséklet beállítása (TEMP)

A kívánt hőmérséklet beállítására szolgál (csökkentés).

2. Hőmérséklet beállítása (TEMP)

A kívánt hőmérséklet beállítására szolgál (növelés).

3. Üzem mód váltó gomb (MODE)

Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:

AUTO (az adott berendezésnél nem használatos)

COOL (hűtő üzemmód)

DRY (szárító üzemmód)

HEAT (fűtés) (csak a fűtő típusoknál)

FAN (csak ventilátor üzemmód)
és újra **AUTO**

4. Automata Légtérelés gomb (SWING)

A gomb megnyomásával indítható ill. leállítható az automatikus légtérelés.

5. Alaphelyzet visszaállítása (RESET)

A **RESET** gomb megnyomásával a készüléket alaphelyzetbe, azaz kiindulási állapotba helyezzük.

Az aktuális beállítások törlődnek.

6. Ki/be kapcsoló gomb (ON/OFF)

Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához.

7. Ventilátor sebességet beállító gomb (FAN SPEED)

Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventilátor működését a következő sorrendben:

LOW kis légsebesség

MED közepes légsebesség

HIGH nagy légsebesség

8. Bekapcsolási Időzítés beállítása (TIMER ON)

Az időzített bekapcsolás beállítására szolgál.

9. Éjszakai üzemmód gomb (SLEEP)

A gomb megnyomásával indítható az éjszakai üzemmód.

10. Kikapcsolási Időzítés beállítása (TIMER OFF)

Az időzített kikapcsolás beállítására szolgál.

11. Beállítások rögzítése (LOCK)


Ha ezt a gombot használjuk, akkor az összes beállítást rögzítjük. A távvezérlő egység nem fogad el újabb parancsot, mint a **LOCK** ismételt megnyomását. Így elkerülhetjük, hogy véletlenül, vagy játékból megváltozzanak a beállítások.

12. LED DISPLAY gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával kikapcsolhatjuk a készülék kijelzőjét. A gomb újbóli megnyomására a kijelzés ismét megjelenik.

Távirányító kijelzője

1. Jel továbbítás kijelző: Jelez ha a távirányító jelet továbbít a beltéri egység felé.
2. Üzemmód kijelző: AUTO, COOL, DRY HEAT
3. Lock kijelző. (a távirányító gombjainak rögzítését jelzi)
4. Időzítés kijelzése:
TIMER ON, TIMER OFF, TIMER ON OFF
5. FAN üzemmód kijelző
6. Szám kijelző: A beállított hőmérsékletértéket mutatja, ill. időzítéskor az időértéket.
7. ON/OFF kijelző: Az ON/OFF gomb megnyomására kigyullad, újbóli megnyomására elalszik.
8. Ventilátor fokozat kijelző.

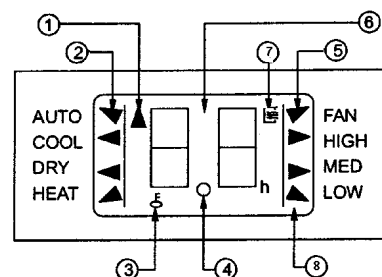

Hűtés, ventilátor üzemmódok

1. Üzemmód váltó gombbal (MODE) válasszuk ki COOL, vagy FAN üzemmódot.
2. Hőmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hőmérsékletet (kivéve FAN üzem.)
3. A ventilátor sebesség (FAN SPEED) gombbal válasszuk ki az LOW, MED, HIGH közül a kívánt légsebességet.
4. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A berendezés működni kezd a kiválasztott üzemmódban. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni
5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot!

Párátlanító (Szárító) üzemmód

A levegő kivezető csövet ne csatlakoztassa a készülékhez., a hátsó vízvezető csövet csatlakoztassa a víztartályhoz.

1. Üzemmód váltó gomb (MODE) válasszuk ki a DRY üzemmódot.
2. A sebességet a berendezés automatikusan állítja be
3. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az ON/OFF gombot. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni.
4. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja az ON/OFF gombot!
5. A hőmérséklet nem állítható.

Időzítés beállítása

Bekapcsolási időzítés:

- Kapcsolja ki a készüléket
- Nyomja meg a **TIMER ON** gombot, majd állítsa be a kívánt bekapcsolási időt a **TIMER ON** gomb többszöri megnyomásával.
- A kijelzőn megjelenik a TIMER ON felirat.
- A készülék a beállított időintervallum után automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolási időzítés:

- Kapcsolja be a készüléket
- Nyomja meg a **TIMER OFF** gombot, majd állítsa be a kívánt kikapcsolási időt a **TIMER OFF** gomb többszöri megnyomásával.
- A kijelzőn megjelenik a TIMER OFF felirat.
- A készülék a beállított időintervallum után automatikusan kikapcsol

Az időzítés törlése:

- A beállított időzítés az **ON/OFF** gomb megnyomásával törölhető.




Megjegyzések :

Időzítéskor az egyes gombok megnyomása között ne teljen el 1 másodpercnél hosszabb idő!

Beállítható egyszerre bekapcsolási és kikapcsolási időzítés is.

Időzítéskor a kijelző a kb. 15 másodpercig a beállított időzítést mutatja, majd visszaáll a beállított hőmérséklet kijelzésére.

A beállítható időzítés felső határa 24 óra.

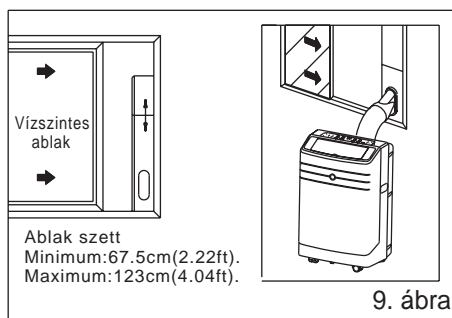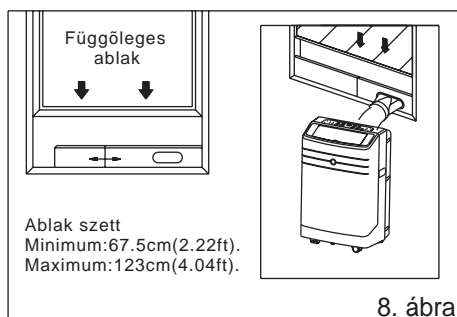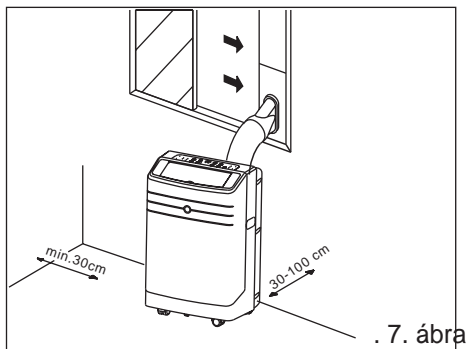

Elhelyezés

- A légkondicionálót stabil, vízszintes és egyenletes talapzatra helyezze, ahol üzem közben nem lép fel vibráció.
A talapzatnak el kell bírnia a készüléket.
- A légkondicionálónak a könnyű mozgatás miatt kerekei vannak. Csak sima egyenletes felületen gurítsa. Óvatosan gurítsa át a szőnyegen. Semmilyen tárgyon ne gurítsa át.
- A légkondicionálót csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
- A szívó és kifúvó rácsok közelébe ne helyezzen semmilyen tárgyat ami gátolja a légáramlást.
- Legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a légkondicionáló körül.

Az ablakszett telepítése

A mellékelt ablakszett alkalmas a legtöbb függőlegesen vagy vízszintesen nyíló elcsúsztatható ablakhoz. Néha előfordul, hogy improvizálni kell, és a meglévő ablakhoz kell igazítani az ablakszettet.

Lásd: 8. és 9. ábrákat.

Ha az ablaknyílás rövidebb, mint az ablakszett, vágjon le a hosszából, de azt a részt használja fel, amin a gyárilag kialakított nyílás található. Ne vágjon újabb nyílást.


Légkifúvó cső telepítése

A légkifúvó csövet a beállított üzemmódnak megfelelően kell felszerelni.



10. ábra

COOL (hűtés)	felszerelni
VENT vagy PÁRÁTLANÍTÁS	levenni

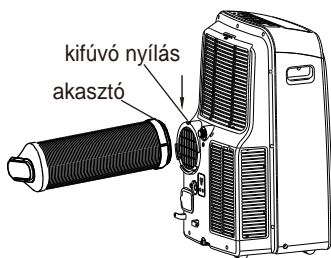

11. ábra

1. Szerelje fel a kívánt adaptert a kifúvó cső re a 10. ábrának megfelelően.
2. Szerelje fel a légkifúvó csövet a 11. ábrának megfelelően (az akasztó részt helyezze a kifúvó nyílásra és csúsztassa lefelé)

A légkifúvó csövet a falba is lehet szerelni

1. Készítsen egy lyukat a falba. szerelje fel a fali adapter A-t a falra (kívülre) majd 4 db tiplivel és csavarral rögzítse. Győződjön meg arról, hogy stabilan áll. (lásd 12. ábra)
2. Csatlakoztassa a légkifúvó csövet az adapterhez.

Megjegyzés:

A lyukat mindig fedje le, ha nem használja a légkondicionálót.


- A légkifúvó csövet bizonyos határok között lehet nyújtani és összenyomni, a telepítési helynek megfelelően. Minél rövidebb a cső, annál jobb.

FONTOS:


Ne görbítse meg túlságosan a légkifúvó csövet (13. ábra).

FIGYELEM!


A kifúvónyílás 500mm-es körzetébe ne helyezzen tárgyakat amik akadályozhatják a szabad légáramlást!

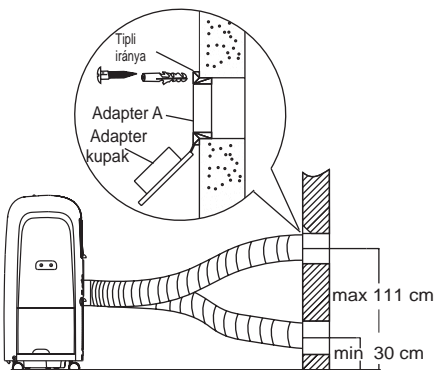


12. ábra

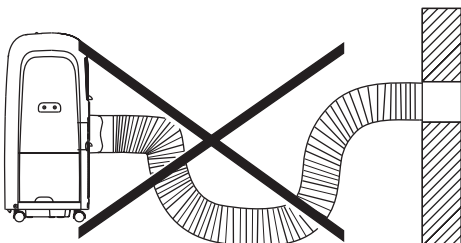

13. ábra

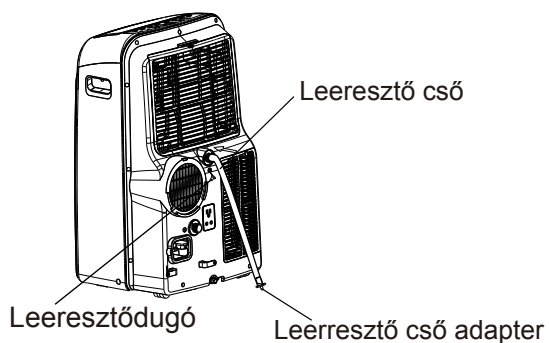

14/a. ábra

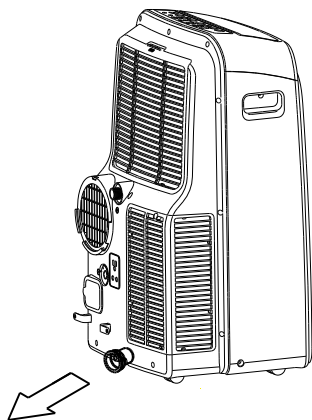

14/b. ábra

Cseppvíz elvezetés (csak párátlanítás üzemmódban)

- Távolítsa el az felső ábrán látható dugót a cseppvíz-leeresztő csonkból. (14/a ábra.)
csatlakoztassa a mellékelt cseppvízelvezető csövet a leeresztő csomagra, a másik végét pedig vezesse olyan helyre, ahol a cseppvíz szabadon távozhat.
- Ha az alsó cseppvíz tálcában a víz elér egy bizonyos szintet, akkor a berendezés nyolcat sípol, "P1"hibakód jelenik meg a kijelző, majd a berendezés átvált ventilátor üzemmódra.

Ilyenkor húzza ki az elektromos csatlakozó dugót, óvatosan tolja a berendezést egy olyan helre, ahol a kifolyó víz szabadon elfolyhat.

Távolítsa el a 14/b ábra szerinti alsó leeresztő dugót és engedje ki a vizet.

Ezután helyezze vissza az alsó záró dugót.

Indítsa újra a légkondicionálót

Ilyenkor "P1"hibakód eltűnik. Ha nem így történik, hívjon szakembert.

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

FONTOS:

- 1) Tisztítás előtt áramtalanítsa a légkondicionálót.
- 2) A tisztításhoz ne használjon oldószereket, vegyszereket.
- 3) A légkondicionálót ne mossa bő vízzel, mert az bejuthat a készülékbe és áramütést okozhat.
- 4) Ha a hálózati kábel meghibásodik, csak egy erre kiképzett szerelővel javíttassa.

1. Légszűrő

- A légszűrőt legalább kéthetente tisztítsa ki, mivel a ráakódott por rontja a hatékonyságot.
- Eltávolítás
Ebben a légkondicionálóban két szűrő van. Fogja meg felső szűrőt és húzza ki (15. ábra). Utána vegye ki az alsó szűrőt, amihez lazítsa meg a 3 csavart, vegye le a szívó-rácsot és 16. ábra szerint vegye ki a szűrőt.
- Tisztítás
Langyos vízben mossa ki a szűrőt.
Kb. 40° vizet használjon, amihez kevés semleges mosószert adhat, majd szárítsa sugárfóhótól mentes helyen
- Visszahelyezés
Felülről helyezze be a felső szűrőt. Tegye fel a szívó rácsra az alsó szűrőt, majd csavarokkal rögzítse helyére a rácsot. Ügyeljen arra, hogy a csavarok meg legyenek húzva.


2. Műanyag ház

- Langyos, semleges mosószeres vízzel és szőszmentes puha ruhával törölje át a műanyag részeket.

3. Ha sokáig nem használja a légkondicionálót

- A légkondicionáló hátulján vegye ki a gumi dugót(14/a ábra). Csatlakoztasson egy tömlőt aminek másik végét vezesse egy padlólefolyóba.
- Vegye ki a dugót az alsó cseppvíz tálcából, ilyenkor az összes, tálcában összegyűlt víz kifolyik. (14/b. ábra)
- Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban, hogy kiszáradjon, majd meleg szellős helyen tárolja, így megakadályozza a penészképződést .
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tekerje fel a be- rendezés hátulján lévő tartóra.
- Tisztítsa ki a szűrőket, majd szerelje vissza.
- Zárja le a falon lévő lukat.


Vegye ki a felső szűrőt

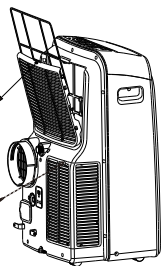

15. ábra


Majd csavarja ki a csavart és vegye ki az alsó szűrőt.

Helyezze vissza a felső szűrőt

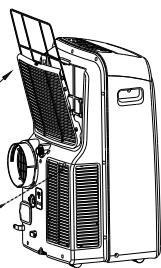

16. ábra

Helyezze vissza az alsó szűrőt, majd csavarja be a csavart.

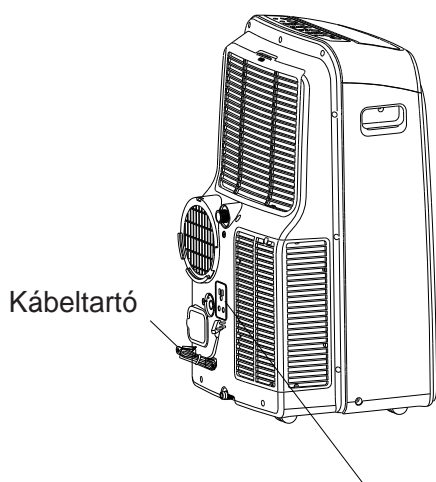

Dugasz tartó

HIBA	LEHETSÉGES OKA	JAVASOLT MEGOLDÁS
1. Nem kapcsol be, ha megnyomja az on/off gombot	- P1 hibakód jelenik meg a kijelzőn	Ürítse ki az alsó csepptálcát.
	- A szoba hőmérsékleténél magasabb a beállított hőmérséklet. (hűtés üzemmódban)	Állítsa be újra a hőmérsékletet.
2. Nincs eléggé hideg	- A nyílászárók nyitva vannak	Győződjön meg arról, hogy a nyílászárók be vannak csukva.
	- Lehet hogy hőforrások vannak a szobában.	Távolítsa el a hőforrásokat.
	- A lég kifúvó cső nincs csatlakoztatva, vagy eldugult.	Csatlakoztassa a csövet és ellenőrizze, hogy nincs elzáródva.
	- Hőfok beállítás túl magas.	Állítsa alacsonyabbra.
	- A légszűrő túlságosan poros.	Tisztítsa ki a szűrőt.
4. Zajos, vagy vibrál	- A padló nem vízszintes, vagy nem egyenletes.	A légkondicionálót vízszintes, egyenletes felületre állítsa.
5. Folyadékáramlás hang	- A zaj, a hűtőkörben áramló hűtőközegetől származik.	Ez nem hiba.

CE

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.



Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság
www.fisherklima.hu